


VISIONLINK®

CONFIGURER LES PARAMÈTRES DE VISIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS

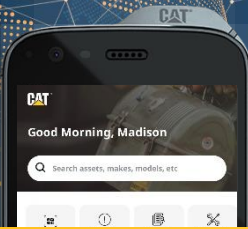

POUR SE FAMILIARISER AVEC VISIONLINK MD

À partir de mars 2026, la demande d'analyse des fluides se fera directement dans VisionLink^{MD}. Afin de faciliter la transition vers l'analyse des fluides VisionLink, propulsée par les services S•O•SSM, nous vous invitons à vous y préparer dès maintenant.



Veuillez noter que VisionLink vous permet de restreindre la visibilité des équipements à un sous-groupe de clients qui utilisent la plateforme.

CONFIGURER LES PARAMÈTRES DE VISIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS :

Les utilisateurs du client disposant d'un accès Administrateur dans VisionLink peuvent modifier les paramètres de visibilité des équipements pour les personnes disposant d'un accès Standard ou en Lecture seule.



+ Cliquez sur le bouton **Inviter**, entrez l'information sur l'utilisateur, puis sélectionnez l'icône du crayon sous la colonne «Visibilité des matériels».

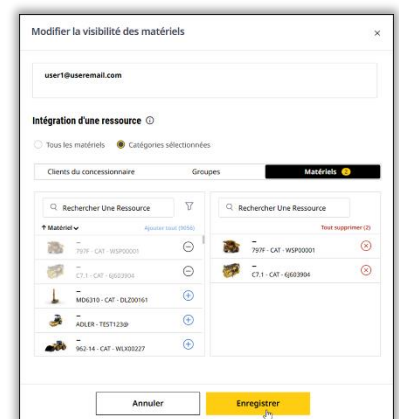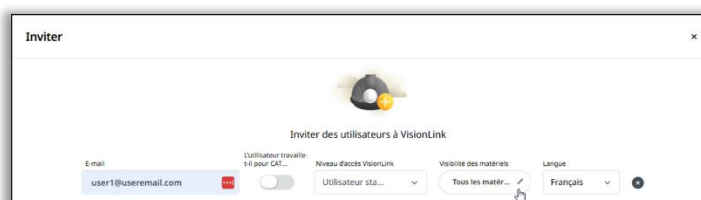

+ Accédez à la page pour gérer les utilisateurs en cliquant sur **Gérer** puis sur **Utilisateurs**.

+ Sous «Intégration d'une ressource», sélectionnez l'option requise (**Tous les matériels** ou **Catégories sélectionnées**) et configurez les paramètres de visibilité.

Pour plus d'information sur la visibilité des équipements, consultez le Centre d'assistance VisionLink. Vous y trouverez des démos et des réponses aux questions fréquentes.

+ Démo pour configurer les paramètres de visibilité des équipements
+ [FAQ > Qu'est-ce que la visibilité des équipements?](#)

